

Navodila za inštalacijo in nastavitve trifaznega anti-tripping modula

EVA2HPC3



Podrobna navodila v angleščini lahko prenesete s skeniranjem zgornje QR kode.

Namestitev anti-tripping modula



OPOZORILO

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, EKSPLOZIJE ALI IZPADA

Pred začetkom dela izklopite električno napajanje. Uporabite tester napetosti ustrezne nazivne vrednosti.



Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči smrt ali resne poškodbe.

Pred montažo modula na DIN letev.


Če je nameščena polnilnica Schneider Charge, nastavite DIP stikalo na način povezovanja.

Če je nameščena polnilnica EVlink Home, nastavite DIP stikalo za konfiguracijo maksimalnega toka za namestitev.

1

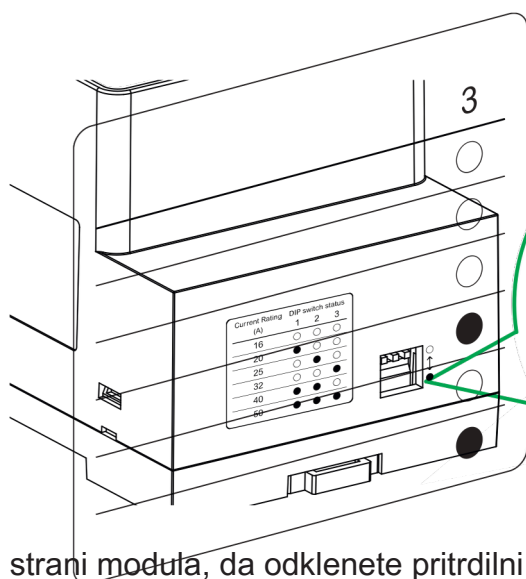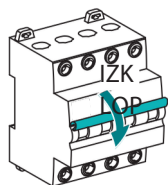


Schneider Charge

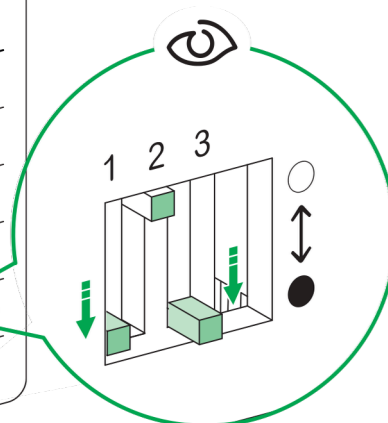

Potegnite zavihek na zadnji strani modula, da odklenete pritrdilni mehanizem.

Po namestitvi modula na DIN letev potisnite zavihek nazaj, da zaklenete pritrdilni mehanizem.

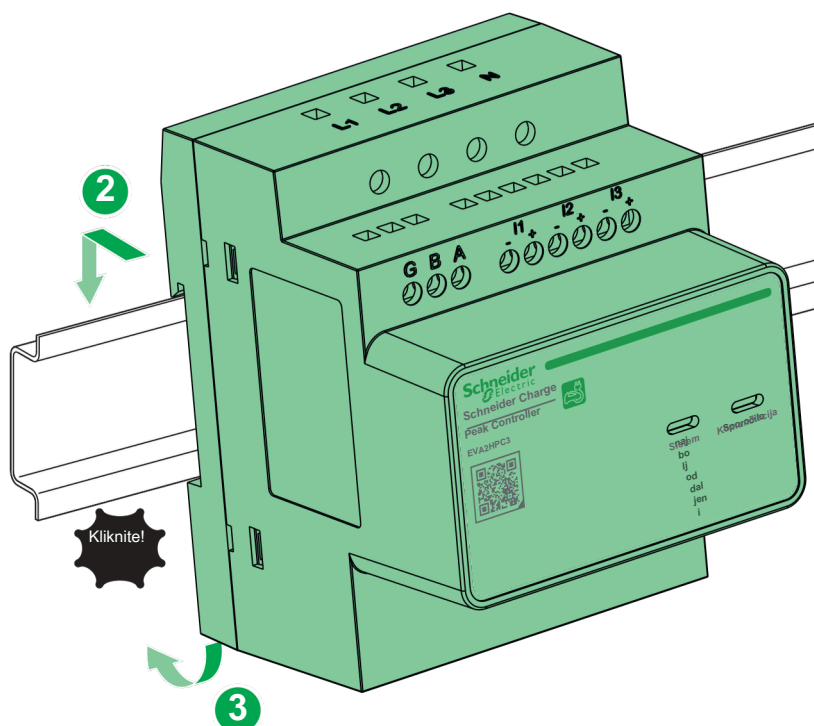


Namestitev anti-tripping modula

Ožičenje modula


POZOR

Upoštevajte vrstni red faz ožičenja. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe opreme.

230V AC 3-fazni

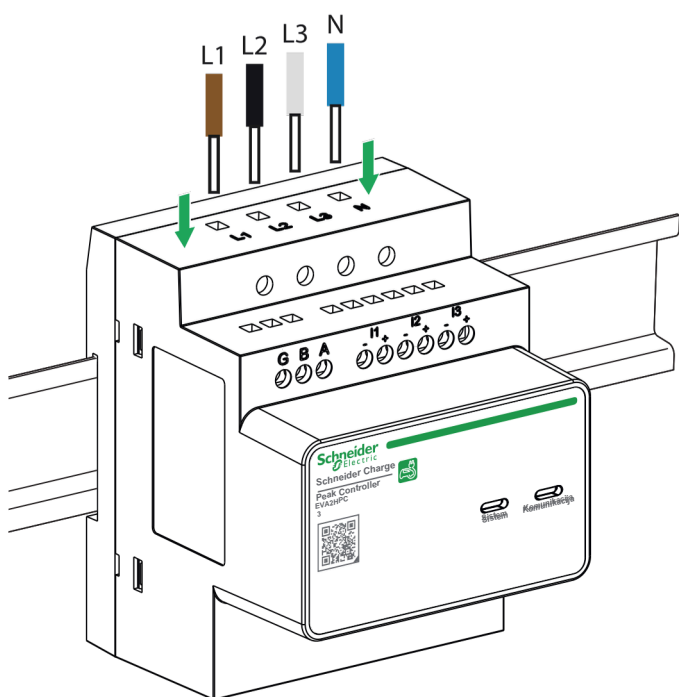

230 V AC 3-fazni brez N

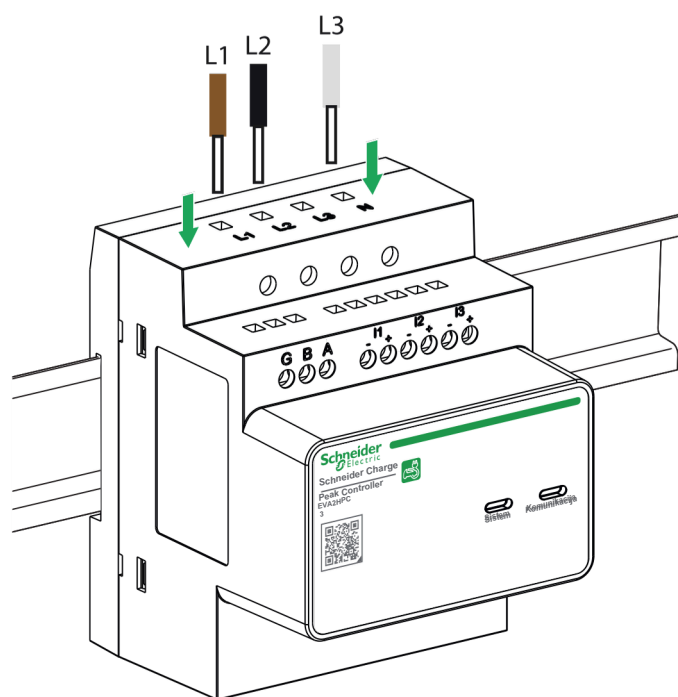

Žica	Razdelilna plošča - anti-tripping modul	Anti-tripping modul - tokovni senzor
Premer	4 x 1,5 mm ² (15 AWG)	6 x 1 mm ² (17 AWG)
Dolžina	< 30 m	< 10 m

Koraki povezovanja s polnilnico Schneider Charge

OBVESTILO



Upoštevati je potrebno:

Povezovanje s polnilnico Schneider Charge je obvezno.

Ta korak preskočite, če je nameščena polnilna postaja EVlink Home.

Med postopkom povezovanja naprave ne izklopite, saj to lahko povzroči neuspešno povezovanje in s tem onemogoči aktivacijo funkcije anti-trippinga.

Aktivirajte način povezovanja anti-tripping modula

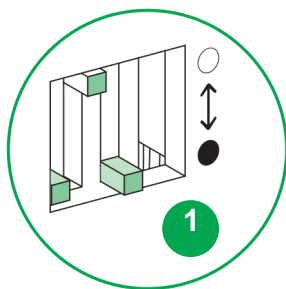

1 Preverite, da je DIP stikalo nastavljeno na način povezovanja.

2 Vključite napravo, sistemska LED





in komunikacija LED



Nato aktivirajte način povezovanja polnilne postaje - spodaj:

Aktivirajte način povezovanja polnilne postaje

EVH5

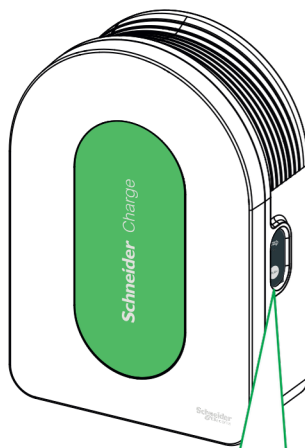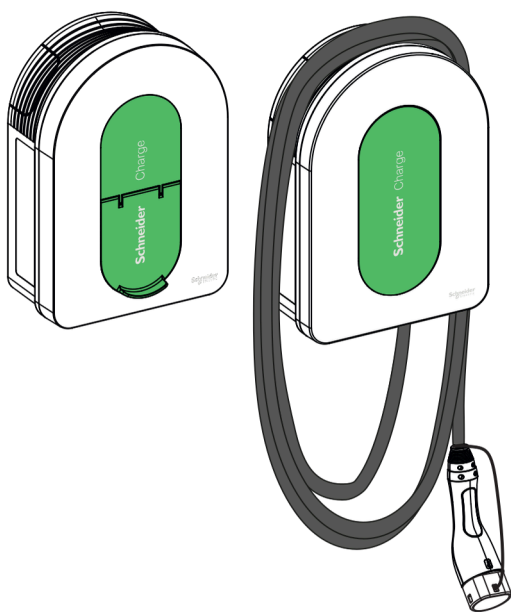

Pritisnite trikrat

3

Ko stranska lučka LED sveti zeleno, je način povezovanja na voljo. V nasprotnem primeru je polnilno postajo potrebno znova vklopiti.

3 Način povezovanja lahko aktivirate tako, da trikrat pritisnete stranski gumb, stranska LED lučka bo nato utripala modro.


Koraki povezovanja s polnilnico Schneider Charge

Zaključek povezovanja

EVH5pppNp



Stranska LED lučka sveti zeleno.

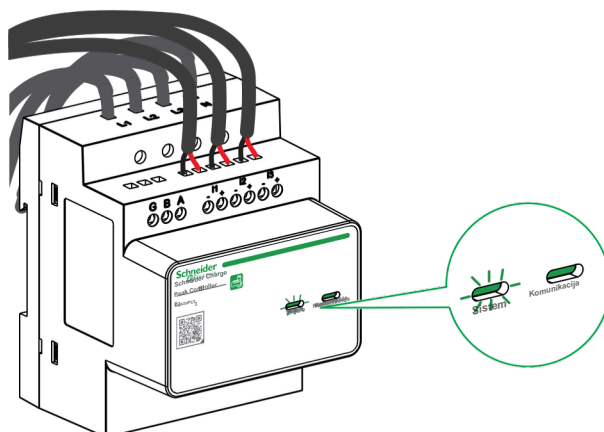

Povezovanje bo končano v eni minuti.

Indikatorska LED lučka sistema utripa zeleno.



Lučka indikatorja komunikacije pa sveti zeleno.

Naprava je zdaj povezana.




Nastavite najvišjo vrednost toka (tik pod ali enako nazivnemu toku domače električne napeljave) tako, da spremenite položaj DIP stikal (glejte naslednjo stran).

Svetlobni indikatorji svetijo zeleno.

Konfiguriranje

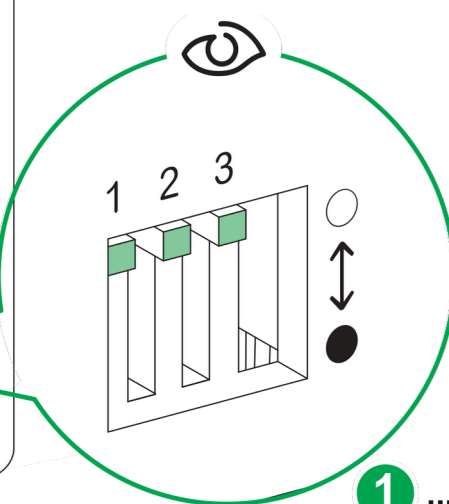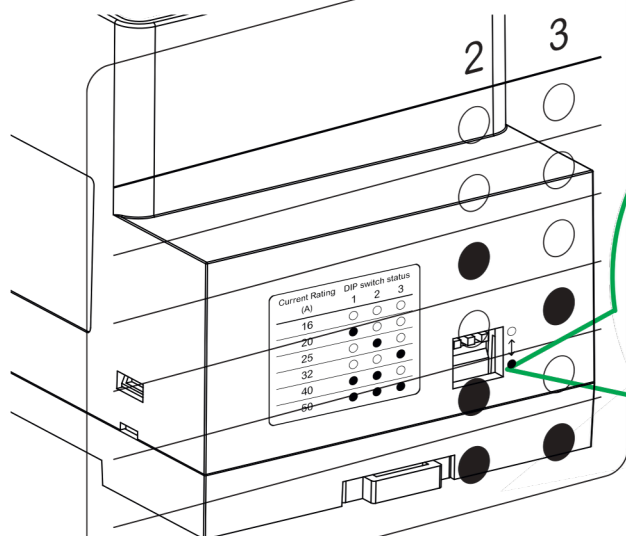

1 ... 6

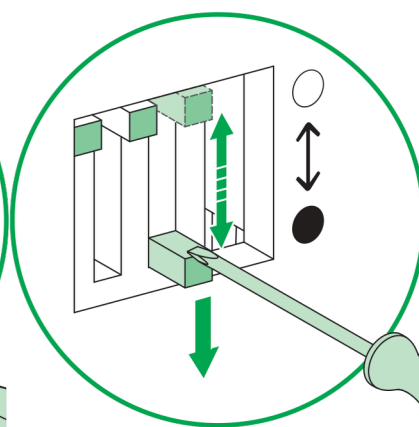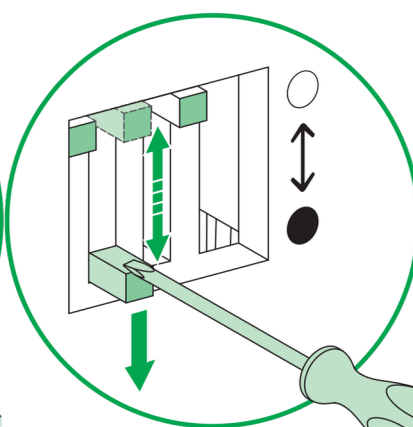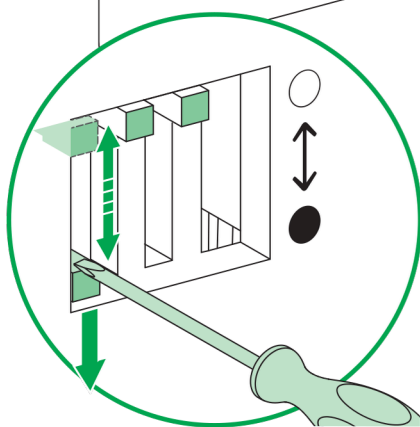

Status DIP stikala			
	1	2	3
Tok (A)			
16	☐	☐	☐
20	☒	☐	☐
25	☐	☒	☐
32	☐	☐	☒
40	☒	☒	☐
50	☒	☒	☒

Nastavite najvišjo vrednost toka (16/20/25/32/40/50 A) tik pod ali enako nazivnemu toku domače električne napeljave, tako da spremenite položaj DIP stikal.

Odpravljanje težav

Indikatorska lučka sistema	Lučka za komunikacijo	Možni vzroki in ukrepi
Sveti zeleno 	Utripa zeleno 	Če je nameščena polnilnica Schneider Charge, preverite, ali so bili opravljeni koraki za povezovanja za aktivacijo anti-tripping modula. Če je nameščena polnilnica EVlink Home, to kaže na nepravilno delovanje.
Izključeno 	Izključeno 	Napajanje ni pravilno priključeno. Preverite ožičenje.
Sveti rdeče 	Utripa/sveti zeleno  / 	Poraba toka je presegla najvišji tokovni prag, ki ga določi uporabnik na modulu. Preverite, ali je najvišji tokovni prag mogoče povečati na tik pod ali enako vrednost nazivnemu toku domače električne napeljave.
		Modul je zaznal, da je napajalna napetost pod ali nad načrtovano mejo. Preverite, ali je inštalacija znotraj 187-264 V AC.
		Položaj DIP stikala ni pravilen, nastavite ustrezen tok.
Sveti rdeče 	Utripa zeleno 	Po vklopu je DIP stikalo nastavljeno na način povezovanja. Pred vklopom preverite, ali je položaj stikala DIP nastavljen pravilno.
Utripa zeleno 	Sveti zeleno 	Način povezovanja je zaključen, vendar je nastavev na čakanju. Nastavite DIP stikalo na ustrezen tok.
Utripa rdeče 	Utripa zeleno 	Postopek povezovanja je moten; izklopite napravo in poskusite ponovno.